


Monitor LCD 10.4"


Popis monitoru

- 1 LED
- 2 VYPÍNAČ
- 3 VOLUME (+/-)
- 4 MENU
- 5 VOLBA V MENU
- 6 AV/PC PŘEPÍNAČ
- 7 PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

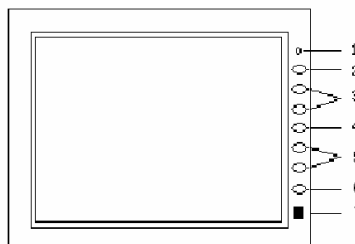

Popis konektorů

- 1 VIDEO A AUDIO VSTUP
- 2 L/R AUDIO
- 3 SLUCHÁTKA
- 4 USB
- 5 VGA
- 6 POWER DC12V

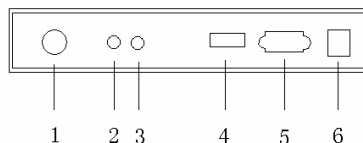

Upozornění: Je zakázáno používat monitor při řízení motorového vozidla, může snižovat pozornost při řízení. Nevystavujte monitor přímému slunečnímu světlu a nenechávejte monitor v příliš horkém prostoru. Montáž doporučujeme svěřit odborné firmě. Monitor umístěte mimo výhled řidiče.

Výběr a nastavení funkce

- 1 Stiskem tlačítka POWER zapnete monitor
- 2 Stiskem tlačítka AV/PC zvolíte zdroj videosignálu
- 3 Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do nastavení, podnabídku volíte tlačítky CH+/- a požadovanou hodnotu nastavíte tlačítky VOL+/-
- 4 Stiskem tlačítka VOL+/- nastavujete zesílení monitoru

Dálkové ovládání

POWER - VYPÍNAČ
MUTE – ZTIŠENÍ ZVUKU
MENU – VSTUP DO NASTAVENÍ
VOL(+/-)--VOLUME(+/-)
CH (+/-)—VOLBA NASTAVENÍ(+/-)
RETURN – ZPĚT V MENU
T/A -- PŘEPÍNAČ AV/PC



V dálkovém ovládání je použita baterie CR2025 s průměrnou životností 1 rok běžného provozu.

Výměna baterie

- 1 Stiskněte zámek a vytáhněte držák baterie
- 2 Vložte novou baterii do držáku s kladným pólem nahoru a zasuňte držák s baterií zpět do ovladače

Základní operace

Zapojení AV vstupu

- 1 Zasuňte dodaný videokabel do konektoru ANT/S
- 2 Zasuňte externí video vodič do žlutého nebo zeleného video konektoru, L/R audio do červeného a bílého konektoru
- 3 Připojte napájení do DC konektoru v LCD
- 4 Zapněte přístroj a zvolte AV vstup tlačítkem AV/PC.

Spojení s PC


- 1 Vypněte napájení jak PC tak LCD
- 2 Propojte VGA vstup monitoru s VGA výstupem PC pomocí dodaného kabelu
- 3 Zapněte monitor a PC
- 4 Nastavte pomocí tlačítka AV/TV zdroj videosignálu na RGB
- 5 Pro využití dotykového displeje propojte monitor s PC pomocí USB kabelu a zkalibrujte dotykové ovládání v nabídce „START – OVLÁDACÍ PANELE - NASTAVENÍ POČÍTAČE TABLET PC“.

Specifikace

Displej	10,4" TFT
Rozlišení	640x480, 800x600, 1024x768
Systém	PAL/NTSC
Napájení	DC11,5 – 13V 1200mA, AC 100 – 240V
Příkon	10W max
Ovládání	IR dálkové ovládání/ tlačítka na monitoru
Provozní teplota	-40°C - +60°C
Pozorovací úhel	150°
Podporovaný operační systém	Windows 9x/ME/2000/XP/Vista/7, DOS, MacOS, Linux
Audio výstup	150mW

Obsah balení

LCD	1
Dálkové ovládání	1
Držák monitoru	1
USB kabel	1
Video kabel	1
Manual	1
VGA kabel	1



Prodeje: FLAJZAR, s.r.o., Liděřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín), tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz. Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz