


USB datový kabel pro konfiguraci uGate2

Obj.č.: USBDATACABLE

➔ Připojení μGATE2 k PC

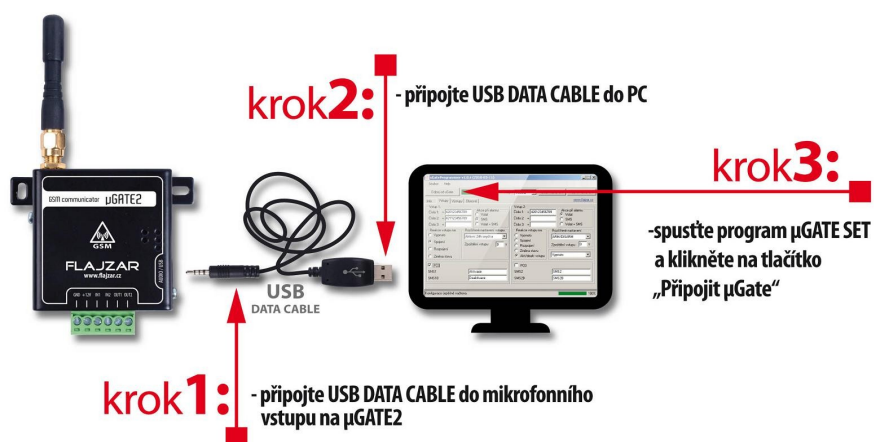


➔ Odpojení μGATE2 od PC



Vždy dodržujte uvedené pořadí operací!

Ovladač pro USBDATACABLE naleznete na webu www.flajzar.cz v sekci GSM komunikátorů pod názvem **USB DATA CABLE pro uGATE2**, v položce **Ke stažení**.

Zapojení JACK konektoru kabelu USBDATACABLE

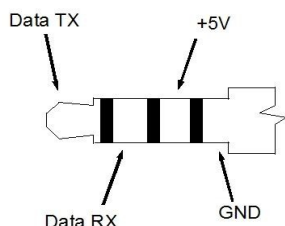

Dovozce: Flajzar s.r.o., Lidéřovice 151, 696 61 Vnorovy, tel.: +420 518 628 596 E-mail: flajzar@flajzar.cz, www.flajzar.cz